




安装工具参考

- 设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自备安装工具。部分参考工具如下。
- 使用十字螺丝刀拆卸和紧固十字螺钉，推荐使用2#十字螺丝刀。



分离基座

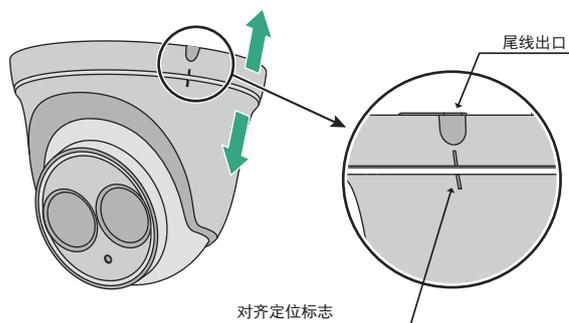


安装基座

1 安装面开孔并敲入膨胀管


- 安装面开孔前，需要将底座托举至安装面，调整好方向，使用记号笔标记安装孔位。

1


2

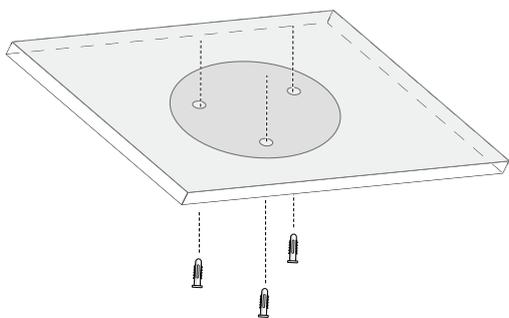

2 尾线走线

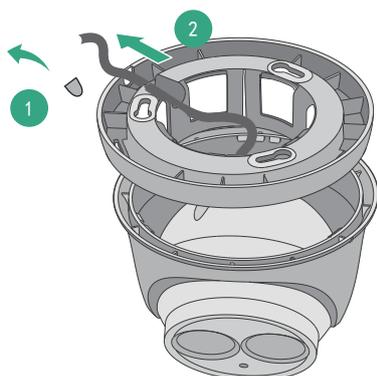


3 安装基座

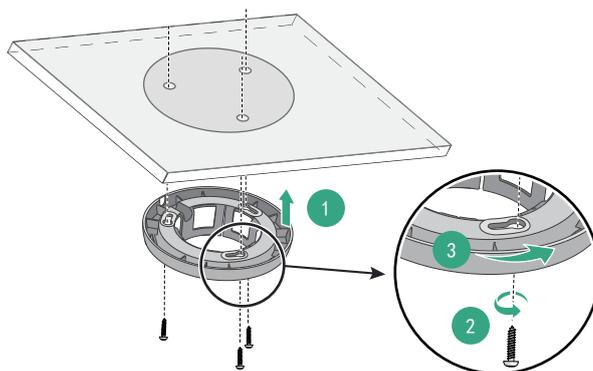

安装外壳

1 固定外壳

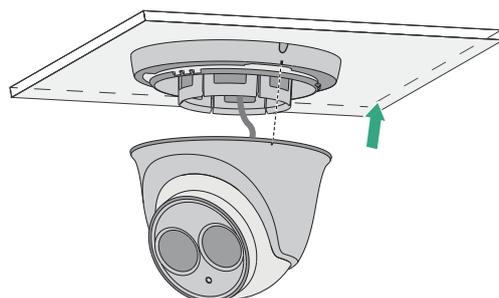


3


4

2 旋转错位

为使摄像机固定，需要旋转外壳，使定位标志错位。

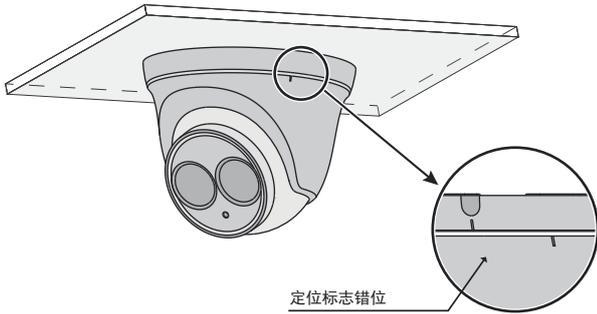


3 调整球体

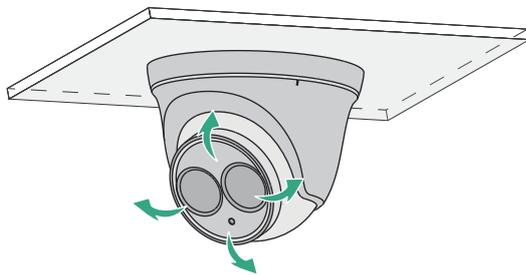


5

尾线介绍

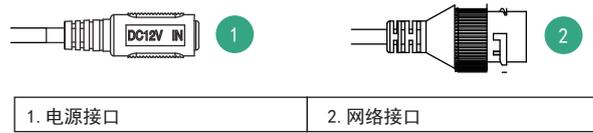

尾线接线

- 连接电源接口和网络接口时，将相应接头连接到该接口即可。
- 如有接地需求，请直接将接地线连接至球体背部，并用胶带将地线与尾线固定。不同型号的摄像机对接地支持情况不同，请以设备实际情况为准。
- 含接地端（GND）的端子或接地螺钉，设备安装时必须进行充分接地。否则因设备未接地而导致的设备损坏，本公司概不承担责任。

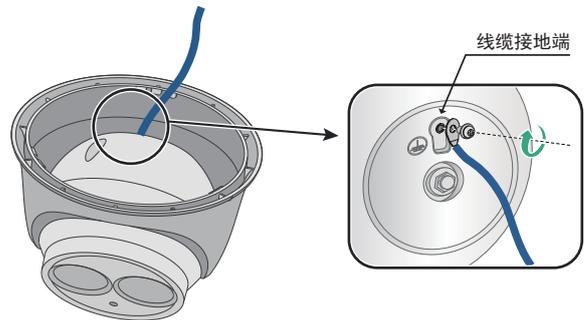


6

防水措施

安装在室外的产品，在安装时必须做好如下防水措施：

1. 电源端口需用防水胶带缠绕，确保防水，否则可能导致短路起火。
2. 网线防水请参考下图进行施工安装。

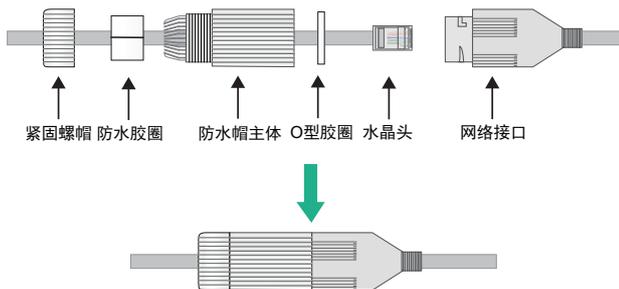

网络配置

- 初次使用设备请先进行设备激活。
- 登录Web界面的默认IP为192.168.0.10，用户名为admin。
- 如需更改IP地址，请通过Web配置平台的[配置/网络/基本配置]页签进行IP地址的修改。

- 1 打开IE浏览器，在地址栏输入摄像机的默认IP地址，按<Enter>键，进入Web登录界面，此时会跳出激活窗口，仅未激活设备登录时会出现。创建登录密码，单击<确定>按钮，激活设备成功。



- 2 在Web登录界面使用用户名和登录密码，进入到主界面。



- 3 首次登录时，单击“请点击此处下载插件，安装时请关闭浏览器”，根据系统提示安装插件。插件安装完成后，打开IE浏览器重新登录设备，即可进入Web主界面查看实时图像。

